Надтонкий DVD-плеєр
з функцією КАРАОКЕ

DVD-K105
DVD-K115

Пристрій виготовлено компанією:

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

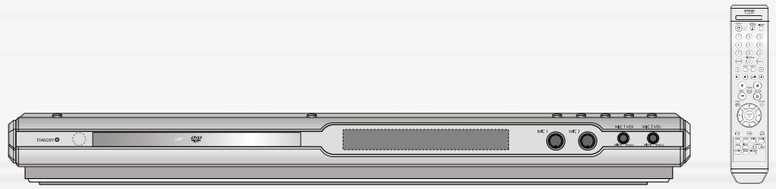

DVD-K105

DVD-K115

Якщо у Вас виникають запитання або коментарі щодо продукції Samsung, будь-ласка, звЯжіться із центром підтримки клієнтів компанії Samsung.

30A, Spaska St, Floor 3, Kiev 04070, Ukraine
8-800-502-0000
www.samsung.com/ur

AH68-01918B

Основні застережні заходи

лазерний виріб класу 1
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1

УВАГА!
Небезпека ураження електричним струмом. Не відкривати!

Увага! Щоб зменшити ризик ураження електричним струмом, не знімайте задню кришку (стінку). Всередині приладу немає елементів, призначених для регулювання споживачем. З питань обслуговування звертайтесь до кваліфікованого спеціаліста.

CLASS 1 LASER PRODUCT

This Compact Disc player is classified as a CLASS 1 LASER product.

Use of controls, adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

CAUTION-INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AND INTERLOCKS DEFEATED, AVOID EXPOSURE TO BEAM.

Цей символ означає, що всередині корпусу виробу присутня небезпечна напруга, що може викликати ураження електричним струмом.

Цей символ попереджає користувача про наявність важливих відомостей про роботу та технічне обслуговування, що містяться в інструкції , яка докладається до пристрою.

Застереження: Щоб зменшити ризик загоряння або ураження електричним струмом, не допускайте потрапляння в пристрій води.

Цей знак, присутній або на пристрої, або на супроводжувальній літературі, показує, що цей пристрій не повинен бути викинутий , як звичайне сміття, в кінці строку служби. Щоб уникнути завдання можливої шкоди навколишнього середовищу або здоров'ю людини при неконтрольованій утилізації відходів. будь-ласка, відділяйте цей пристрій від інших відходів та провадьте його ліквідацію відповідально, щоб забезпечити раціональне повторне використання матеріальних ресурсів. Користувачі-фізичні особи повинні звертатись або до магазину, де вони придбали цей пристрій, або до місцевого органу влади стосовно того, де і як вони можуть забезпечити безпечну для навколишнього середовища утилізацію цього пристрою. Якщо пристрій використовується юридичною особою, то такі користувачі мають звертатися до свого постачальника та перевіряти засади ти умови свого контракту на придбання.
Цей виріб не повинен бути утилізований разом з комерційними відходами іншого типу.

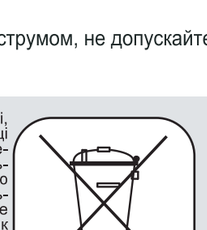

Основні застережні заходи

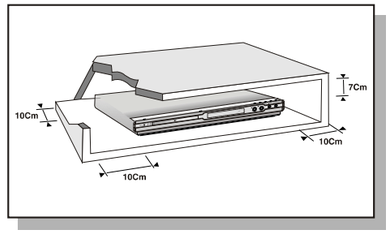

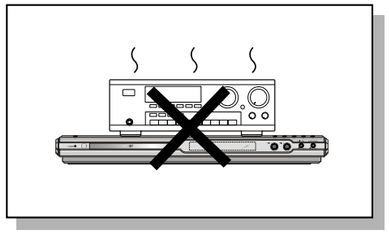

Переконайтеся, що джерело змінного струму у вашій оселі відповідає маркуванню, розміщеному на задній панелі Вашого плеєра. Встановіть Ваш плеєр в горизонтальному положенні на зручній основі (меблі) надавши достатньо простору навколо нього для забезпечення вентиляції (7,5-10 см). Упевніться в тому, що щілини, призначені для вентиляції, не закриті. Не розміщуйте ніяких предметів на пристрої. Не розміщуйте пристрій на підсилювачах або іншому обладнанні, яке може нагріватись. Перед тим, як перемістити плеєр, упевніться в тому, що лоток для диска порожній. Цей плеєр призначений для постійного використання. Переведення плеєра до режиму очікування (stand-by) не означає від'єднання від мережі електричного струму. Для того, щоб повністю відключити пристрій від електропостачання, треба вийняти головну штепсельну вилку з настінної розетки, особливо у тому разі, коли пристрій не використовується протягом тривалого часу.

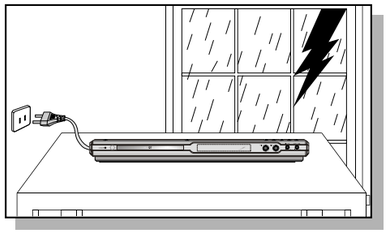

Під час грози треба вийняти головну штепсельну вилку з настінної розетки. Пікові значення напруги, викликані блискавкою, можуть спричинити пошкодження пристрою.

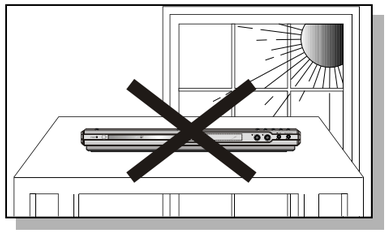

Не виставляйте пристрій на пряме сонячне проміння або не наближайте його до інших джерел тепла. Це може призвести до перегріву пристрою та його пошкодження.

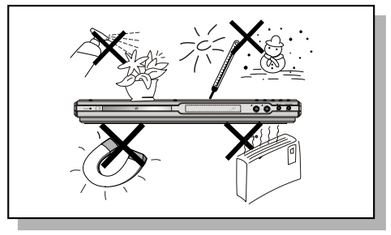

Захищайте плеєр від надмірної вологи (на ставте на нього вази для квітів) та надмірного тепла (наприклад, камін), або від впливу обладнання. що створює сильні магнітні або електричні поля (наприклад, динаміки). Якщо плеєр працює з неполадками, від'єднайте його від мережі змінного електричного струму. Ваш плейєр не призначений для промислового використання. Цей пристрій призначений тільки для особистого використання.
Якщо Ваш плеєр або диск перебував на збереженні в прохолодному місці, може виникнути конденсат. При перевезенні плеєра взимку почекайте приблизно 2 години перед його використанням, поки його температура не досягне кімнатної. Батареї, які використовуються у цьому пристрої, містять хімічні речовини, небезпечні для навколишнього середовища.

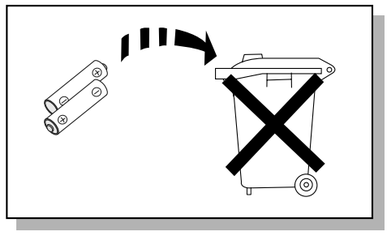

Не викидайте батареї до звичайного домашнього сміття.

Зауваження стосовно дисків

Стандарт DVD (Digital Versatile Disc) надає фантастичні можливості прослуховування та перегляду дисків завдяки функції Dolby Digital Surround та технології стискання відеоінформації у стандарті MPEG-2. Тепер ви можете отримати задоволення від цих реалістичних ефектів у себе вдома, немовби ви перебуваєте у кінотеатрі або в концертному залі.

DVD-плеєри та диски мають регіональний код. Ці регіональні коди повинні відповідати один одному для того, щоб можна було відтворити диск. Якщо ці коди не знаходяться у відповідності, відтворення диска неможливе. Регіональний Код цього пристрою зазначено на задній панелі плеєра. (Ваш DVD-плеєр буде відтворювати тільки ті DVD-диски, які мають таку саму ідентифікацію регіонального коду.)

Типи дисків, які можуть бути відтворені

Тип диска	Марка (Логотип)	Записані сигнали	Розмір диска	Макс. час відтворення
DVD-VIDEO		аудіо+відео	12см	приблизно 240 хв. (односторонній)
				приблизно 480 хв. (двосторонній)
			8см	приблизно 80 хв.(односторонній)
				приблизно 160 хв. (двосторонній)
VIDEO-CD		аудіо+відео	12см	74 хв.
			8см	20 хв.
AUDIO-CD		аудіо	12см	74 хв.
			8см	20 хв.
DivX		MPEG4 MP3	12см	74 хв.
			8см	20 хв.

Не використовуйте диски наступних типів!

- Диски типу LD, CD-G, CD-I, CD-ROM та DVD-ROM не можуть бути відтворені на цьому плеєрі. Якщо такі диски відтворювати, на екрані телевізора з'являється повідомлення "Неправильний формат диска".
- DVD-диски, придбані за кордоном, можуть не відтворюватись на цьому плеєрі. Якщо такі диски відтворювати, на екрані телевізора з'являється повідомлення "Цей диск не може бути відтворений, будь-ласка, перевірте регіональний код».

Захист від копіювання

- Багато DVD-дисків мають захист від запису у вигляді додаткового сигналу. Завдяки цьому, ви повинні тільки приєднати ваш DVD-плеєр безпосередньо до вашого телевізора, а не до відео-магнітофона (VCR). Приєднання до відеомагнітофона призводить до спотворення зображення, яке отримується від DVD-дисків із захистом від копіювання.

- У цьому виробі використовується технологія захисту авторських прав, яка захищена за допомогою патентів США та інших прав інтелектуальної власності, якими володіє Macrovision Corporation та інші власники прав. Для використання даної технології захисту від перезапису треба отримувати дозвіл Macrovision Corporation. Вона призначена тільки для домашнього використання та іншого обмеженого використання, якщо тільки інше не дозволене Macrovision Corporation. Інженерний аналіз або розбирання заборонені.

ЗМІСТ

ПІДГОТОВКА

Застереження щодо безпеки 1
Основні застережні заходи 2
Зауваження стосовно дисків 3
Опис 5

ПІДКЛЮЧЕННЯ

Підключення вашої системи до джерела живлення 8
З'єднання з телевізором 9
З'єднання для кращого звуку 10

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Відтворення дисків 11
Відтворення дисків Div-x 13
ВІдображення інформації про диск 15
Перевірка залишку часу 15
Відтворення в режимах "швидко/повільно" (Fast/Slow) 16
Пропуск епізодів/пісень 17
Функція ракурсу 18
Повторне відтворення 19
Функція зміни масштабу зображення (збільшення екрана) 20
Функція EZ VIEW 20
Вибір мови звукового супроводження 21
Прямий перхід до функції сцена/пісня 22
Відтворення файлів типу JPEG 23
Використання меню диска 25
Використання меню для заголовка 26

УСТАНОВКА та НАСТРОЙКА

Установка DRC (Dynamic Range Compression – стискання динамічного діапазону сигналу) 27
Установка AV SYNC 28
Установка мови 29
Установка типу екрана телевізора 31
Установка батьківського контролю (рівень за рейтингом) 33
Установка паролю 34
Установка Wallpaper 35
Відтворення дисків DVD-OK 37
Підключення мікрофона 38
Зберігання музичного супроводу 39
Пріоритетне відтворення музичного супроводу 40
Функція "улюбленої пісні" 41
Функція пошуку пісні 43
Key control/Tempo Control 48
Male-Female Key Control 49
Установка хорового супроводу 50
Установка Fanfare 51
Установка середнього Score 52
Установка "тіні" 53
Функція DIMMER 54

РІЗНЕ

Усунення можливих несправностей 55
Кодова система мов 56
Технічні характеристики 57

ОПИС

Передня панель

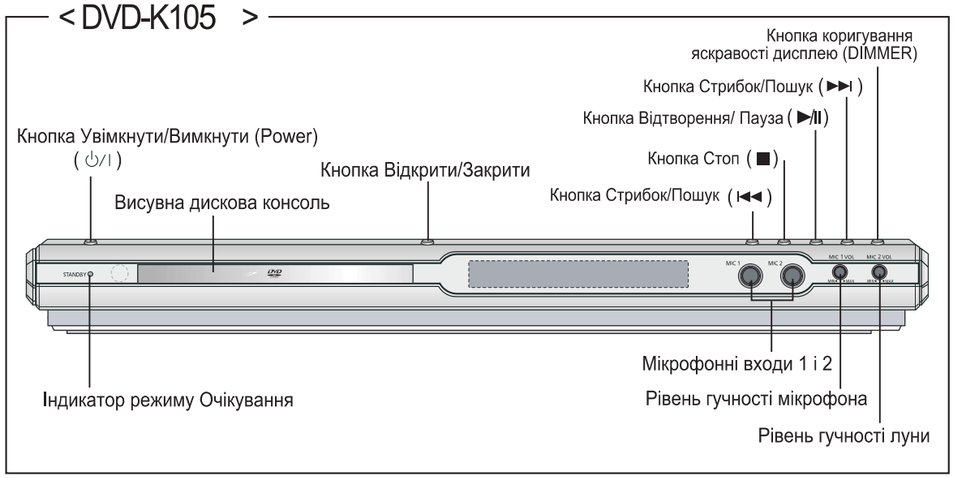

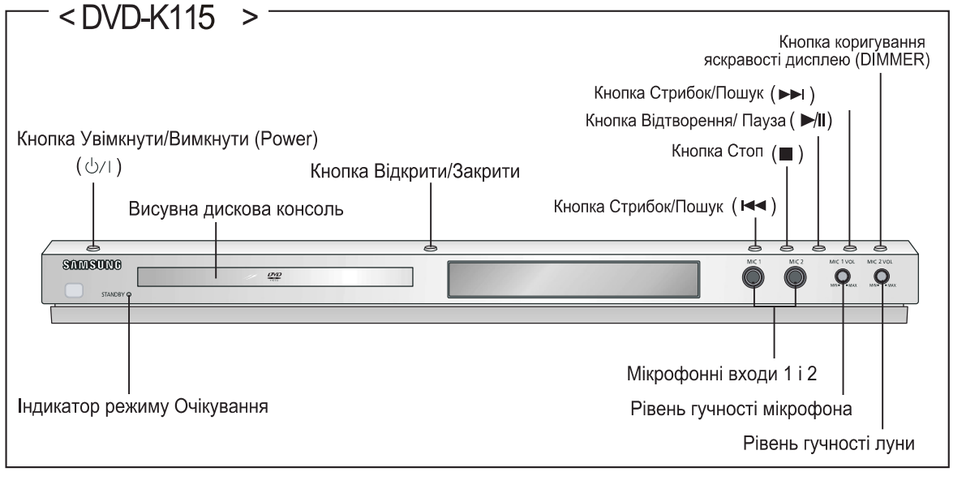

Задня панель

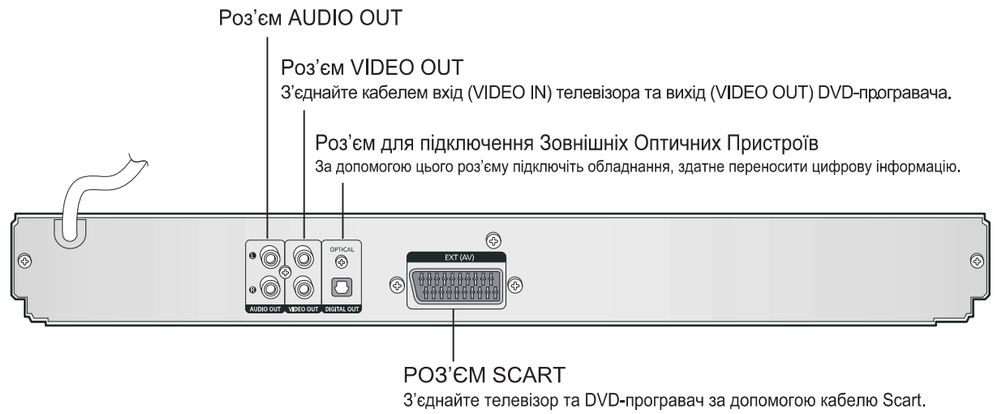

ОПИС (продовження)

Пульт дистанційного керування

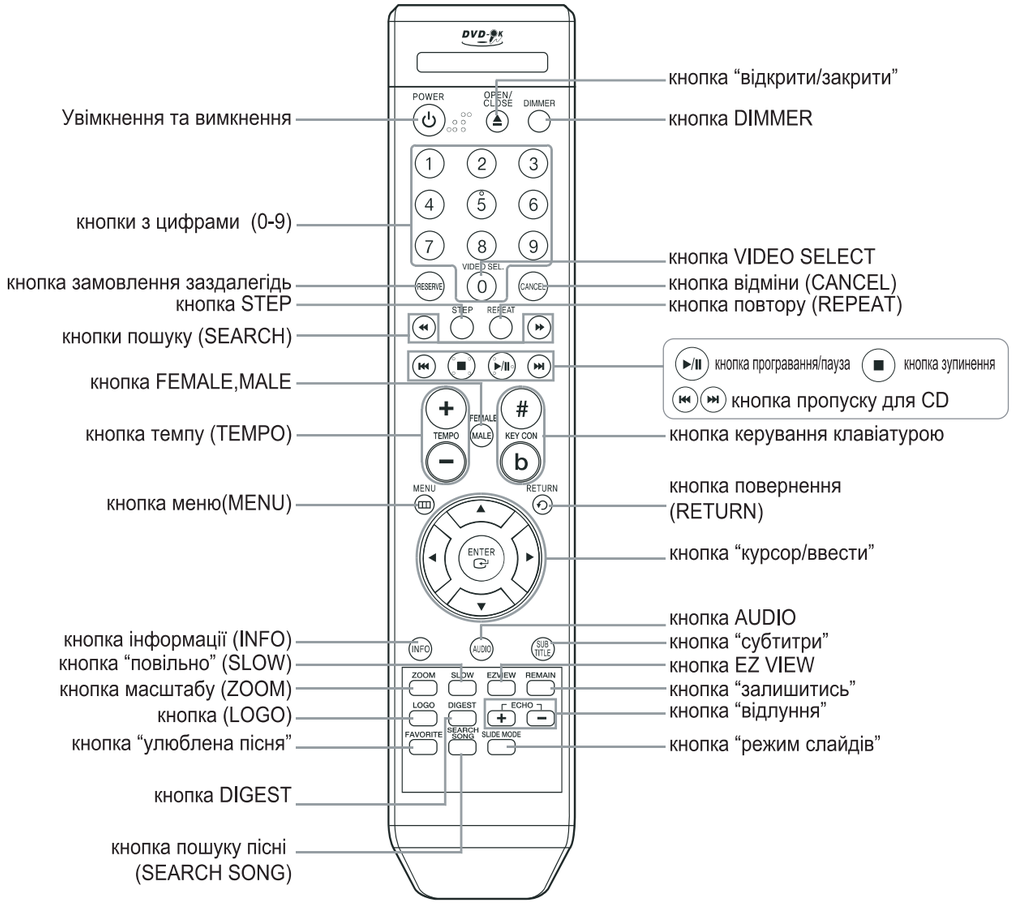

АКСЕСУАРИ

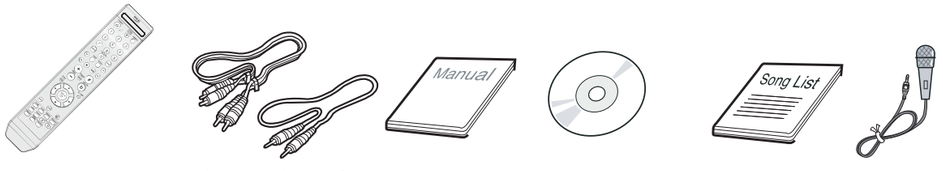

Пульт дистанційного керування | Кабелі аудіо/відео | Інструкція з експлуатації | Диск DVD караоке | Мікрофон | Книжка з переліком пісень

Підключення вашої системи до джерела живлення

Магістральний провід має бути підключений до відповідного гнізда.

1 Підключити магістральний провід (позначений AC Cord на задній панелі пристрою) до відповідного гнізда.

2 Натиснути кнопку Standby/On, щоб увімкнути вашу систему DVD караоке.

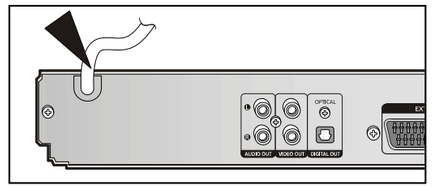

Примітка

- перед підключенням системи до головного гнізда ви повинні перевірити напругу.

Вставити батареї у пульт дистанційного керування

1 Зняти кришку батарейного відсіку у напрямку , показаному стрілкою

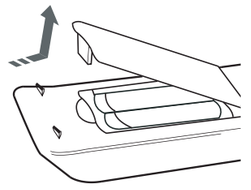

2 Вставити два елементи живлення типу AAA на 1,5 В, приділяючи увагу збереженню відповідної полярності (+ та -).

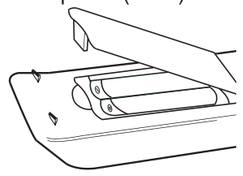

3 Поставити на місце кришку батарейного відсіку

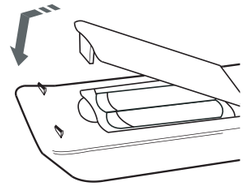

Перестерога

Виконуйте наступні застережні заходи, щоб уникнути витікання або руйнування елементів живлення:
- розміщуйте елементи живлення в пульті дистанційного керування таким чином, щоб дотримувались вимоги до полярності: (+) до (+) та (-) до (-).
- використовуйте елементи живлення належного типу. Елементи живлення, які видаються такими самими, можуть різнитися за напругою.
- Завжди провадьте заміну обох елементів живлення одночасно.
- Не піддавайте елементи живлення дії тепла або вогню.

Радіус дії пульта дистанційного керування

Пульт ДК можна застосовувати на відстані приблизно 23 футів/7 метрів по прямій лінії. Він також може працювати під горизонтальним кутом до 30° у відліку від сенсорного датчика дистанційного керування

З’єднання з телевізором

Нижче подані загальні правила з’єднання DVD-програвачів з зовнішніми пристроями.

СПОСІБ 1 Повний відеосигнал - Хороша якість

Підключити відеокабель, що додається, з гнізда ВІДЕО ВИХОДУ (VIDEO OUT) на задній панелі системи до гнізда ВІДЕО ВХОДУ (VIDEO IN) на телевізорі.

СПОСІБ 2 Scart - Покращена якість

Якщо телевізор обладнується входом Scart, необхідно підключити Scart гніздо (не додається) з гнізда AV виходу на задній панелі системи до гнізда Scart входу на телевізорі.

Функція VIDEO SELECT (вибір відеосигналу)

Натиснути та утримувати більше 5 секунд кнопку VIDEO SEL. на пульті дистанційного керування

- На екрані з’явиться “COMPOSITE” або “RGB”
  У цей момент швидко натиснути кнопку VIDEO SEL. для вибору між “COMPOSITE” та “RGB”
- Якщо телевізор обладнаний Scart, необхідно натиснути кнопку VIDEO SEL. для вибору режиму RGB. Ви отримуєте кращу якість зображення, використовуючи Scart настройку.
- Якщо телевізор не обладнаний Scart (RGB входом), необхідно натиснути кнопку VIDEO SEL. для вибору режиму COMPOSITE .

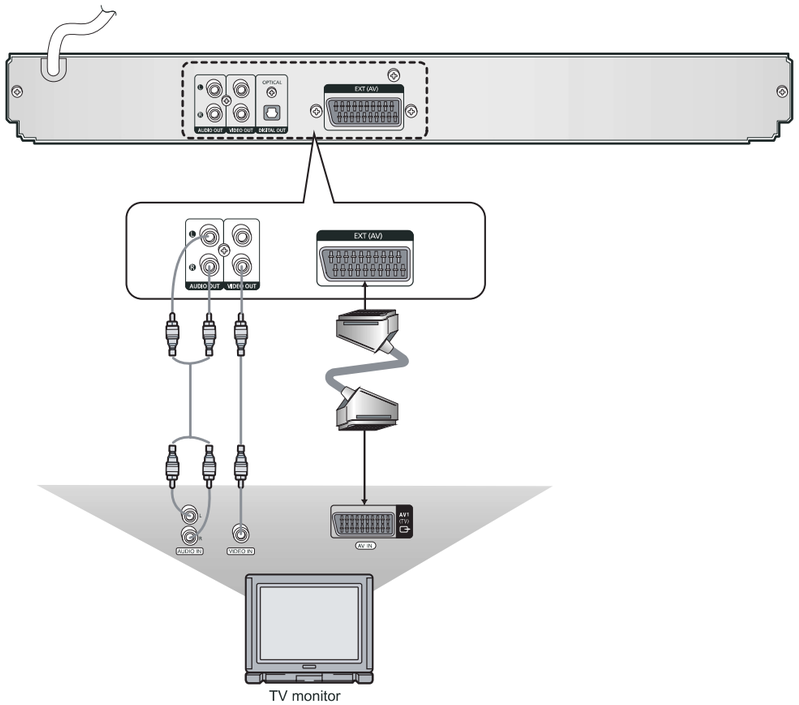

З’єднання для кращого звуку

Під’єднання підсилювача для підтримки акустичної системи Dolby Pro Logic.

Примітка

- При відтворенні DVD-диску формату DTS звук не продукується. В цьому разі необхідно скористатись підсилювачем, оснащеним DTS-декодером.
- Якщо відтворюваний DVD-диск кодовано 5.1 каналами, звучатимуть тільки центральний та задні динаміки.
- Якщо відтворювані DVD-диск, CD-диск, магнітна стрічка чи радіоприйом кодовано двома каналами, центральний та задні гучномовці звучати не будуть.

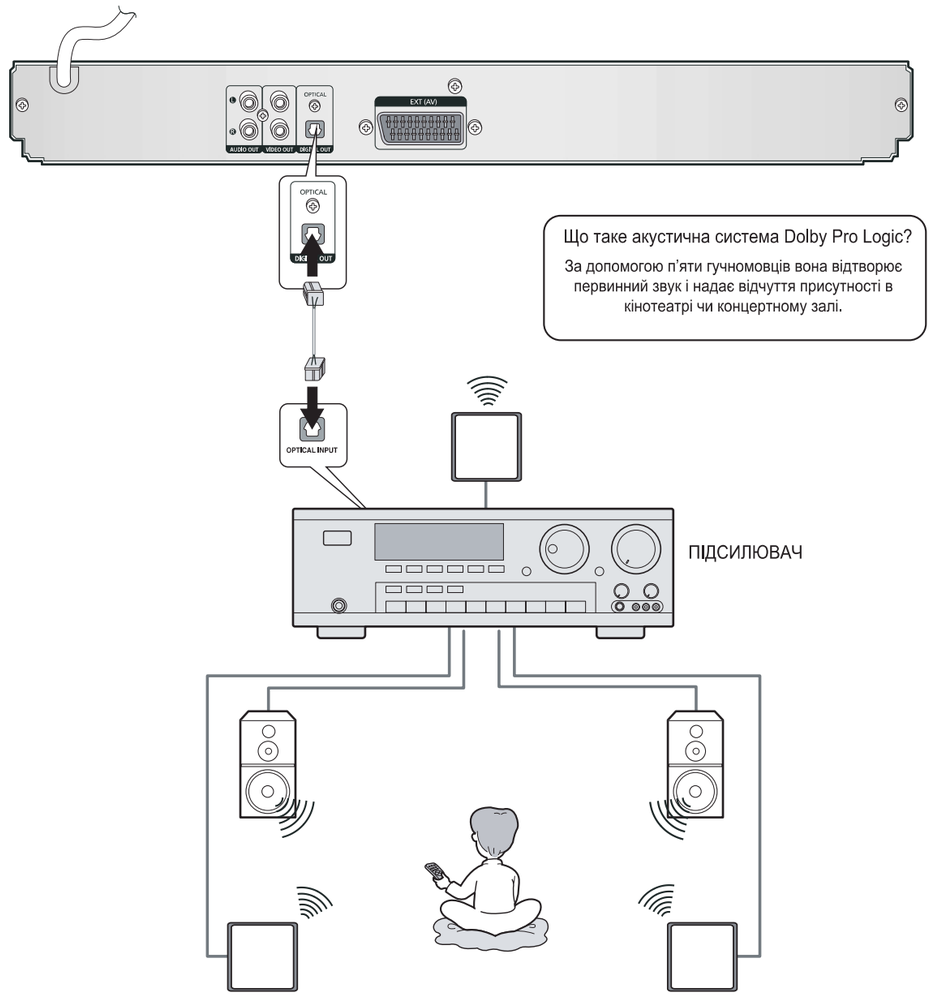

Що таке акустична система Dolby Pro Logic?

За допомогою п’яти гучномовців вона відтворює первинний звук і надає відчуття присутності в кінотеатрі чи концертному залі.

Програвання дисків

1 Натисніть кнопку OPEN/CLOSE, щоб відкрити лоток для диска.

2 Завантажте диск

3 Натисніть кнопку OPEN/CLOSE, щоб закрити лоток для диска.

DVD VCD CD

- відтворення починається автоматично.

Примітка

- залежно від змісту диска відображення інформації на екрані може різнитись.

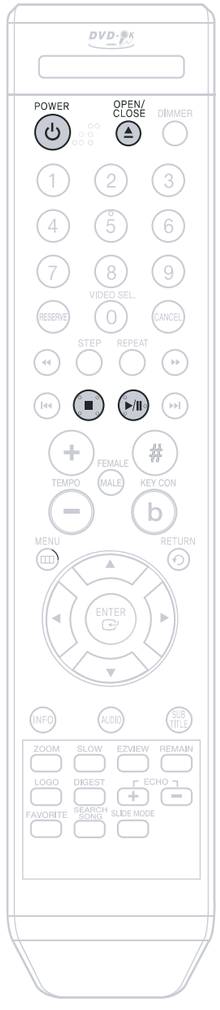

Щоб зупинити відтворення, натисніть кнопку STOP в процесі програвання.

- якщо натиснути один раз, на екрані з'явиться напис "PRESS PLAY", а місце зупинки буде занесене до пам'яті пристрою. Якщо натиснути кнопку PLAY/PAUSE або ENTER, відтворення починається з місця зупинки. (Ця функція працює тільки з DVD носіями).
- якщо натиснути двічі, з'явиться напис "STOP", а якщо натиснути кнопку STOP, відтворення почнеться від початку.

Щоб тимчасово призупинити відтворення, натисніть PLAY/PAUSE в процесі відтворення.

- щоб відновити відтворення, натисніть кнопку PLAY/PAUSE знову.

Терміни, що мають відношення до дисків

Заголовки (TITLES) та розділи (CHAPTERS) (DVD-відеодиски)

- DVD-відеодиски поділяються на декілька великих груп, що називаються "Заголовки", та менші групи, що називаються "розділи". Цим групам надаються номери. Ці номери називаються "номери заголовків" та "номери розділів"

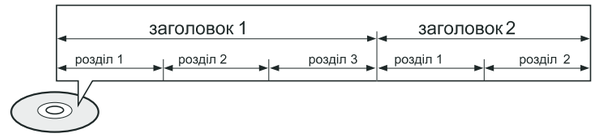

Доріжки (TRACKS) (відеота музичні CD-диски)

- інформація у форматі DivX поділяється на групи, які називаються "файли". Цим групам надаються номери. Ці номери називаються "номери файлів".

Файли (FILES) (відеокодек DivX)

- інформація у форматі DivX поділяється на групи, які називаються "файли". Цим групам надаються номери. Ці номери називаються "номери файлів".

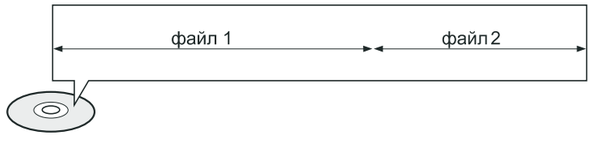

Примітка

- В цій інструкції рекомендації, відмічені позначкою "DVD", стосуються дисків у форматах DVD-відеота DVD-R/RW. Там, де йдеться тільки про стандарт DVD, це позначено окремо.
- залежно від змісту диска початковий стан екрана може різнитись.
- Символи в іменах файлів, подані кирилицею, на екрані не відображаються.
- При відтворенні медіа-файлів при підключеному мікрофоні може спостерігатись шум. Від'єднайте мікрофон, коли функція Караоке не використовується.

Відтворення DivX.

Функції, описані на цій сторінці, стосуються відтворення дисків DivX.

Функція “Пропуск вперед/назад”

В процесі відтворення натисніть кнопку I◄◄ ►►I

- Щоразу, коли ви натискаєте кнопку ►►I , здійснюється перехід до наступного файлу, якщо на диска є більше як 2 файли.
- Щоразу, коли ви натискаєте кнопку I◄◄ , здійснюється перехід до попереднього файлу, якщо на диска є більше як 2 файли.

Функція “Швидке відтворення”

Щоб відтворити диск з більшою швидкістю, натисніть кнопку ◄◄ або ►► в процесі відтворення.

- Кожного разу, коли ви натискаєте одну з цих кнопок, швидкість відтворення змінюється наступним чином: 2x – 4x – 8x – 32x – звичайна.

Функція “Пропуск 5 хвилин”

В процесі відтворення натисніть кнопку ◄ ,►

- відтворення пересувається вперед на 5 хвилин щоразу, коли ви натискаєте ►
- відтворення пересувається назад на 5 хвилин щоразу, коли ви натискаєте ◄

Функція “Масштаб” (Zoom)

1 Натисніть кнопку Zoom

- кожного разу, коли ви натискаєте цю кнопку, ви робите вибір між опціями “ZOOMX2” та “ZOOM OFF”.

2 Натисніть кнопки курсору, щоб переміститись до ділянки, яку ви хочете збільшити

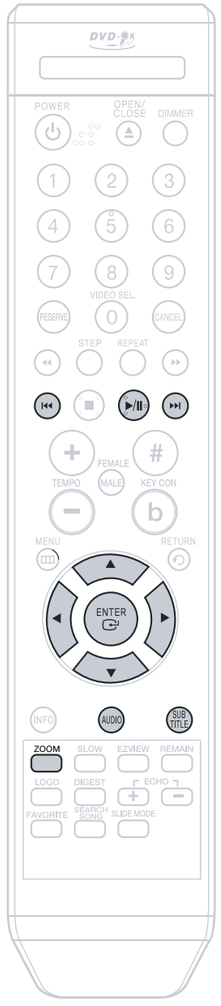

Примітка

- масштаб файлу у форматі DivX може бути змінений тільки в режимі ZOOMX2.
- файли у форматі DivX мають розширення .Avi, проте не всі файли з розширенням .Avi можуть бути відтворені на цьому пристрої.

Функція “ показ підзаголовків” субтитрів

Натисніть кнопку Subtitle.

- Кожного разу, коли ви натискаєте цю кнопку, ви почергово робите вибір між опціями “Subtitle(1/8, 2/8,...)” та “Subtitle OFF”.
- якщо цей диск містить тільки один файл з підзаголовком, він буде відтворений автоматично.
- дивись пункт 2(Caption Function), наведений нижче, який містить більш детальну інформацію стосовно використання функції Subtitle при відтворенні дисків у форматі DivX

Функція “Відображення аудіо інформації”

Натисніть кнопку AUDIO.

- якщо на диска є багато аудіо доріжок, ви можете вибирати між ними.
- кожного разу, коли ви натискаєте цю кнопку, ви робите вибір між опціями “AUDIO(1/8, 2/8,...)” та “ ”.

Примітка • " " відображується, коли на диска присутня одна мова, що підтримується.

DivX (Digital internet video eXpress)

Формат DivX є форматом відеофайлів, розробленим компанією Microsoft, що базується на новому стандарті стискання MPEG4 для забезпечення передачі аудіо та відеоінформації через Інтернет в реальному масштабі часу.
Стандарт MPEG4 використовується для кодування відеоінформації, а стандарт MP3 - для кодування аудіо інформації таким чином, що користувачі можуть переглядати фільм у такій якості, яка приблизно дорівнює якості DVD –відеота аудіо інформації.

1. Формати, що підтримуються

- цей пристрій підтримує тільки наступні формати. Якщо як відео- так і аудіо- формати не підтримуються, користувач може зіткнутися з такими проблемами, як порушене зображення або відсутність звуку.

• відеоформати, що підтримуються

Формат	AVI	WMV
Версії, що підтримуються	DivX3.11 ~ 5.1	V1/V2/V3/V7

• аудіоформати, що підтримуються

Формат	MP3	WMA	AC3	DTS
швидкість в бітах	80~384kbps	56~128kbps	128~384kbps	1.5Mbps
частота вибірки	44.1khz		44.1/48khz	44.1khz

- файли у форматі DivX, включаючи аудіо- та відеофайли, створені у стандарті DTS, можуть підтримувати швидкість тільки до 6 Мбіт/сек..
- Aspect Ratio: хоча граничне розділення формату DivX становить 640*480 пікселів (4:3), цей пристрій підтримує розділення до 720*480 пікселів (16:9). Розділення телеекрана, вище за 800 пікселів, не підтримується.
- коли ви відтворюєте диск, частота вибірки якого віще за 48 кГц або 320 кбіт/сек., ви можете спостерігати тремтіння зображення на екрані при відтворенні.
- формати QPEL та GMC не підтримуються.

2. Функція “Caption”

- ви повинні мати трохи досвіду з виділення відеоінформації та її монтажу, щоб правильно використовувати цю функцію.
- щоб використати функцію Caption, збережіть в пам’яті файл “caption” (розширення *.smi) під тим самим ім’ям, що має медіа файл в форматі DivX (розширення *.avi) в тій самій папці.
  Приклад. Шлях Samsung_007CD1.avi
  Samsung_007CD1.smi

В імені файла можна використовувати до 60 буквенно-цифрових символів або 30 арабських символів (2-бітові символи типу китайських або корейських ієрогліфів).

Віображення інформації про стан відтворення диску

Виможете переглядати інформацію про стан відтворення диска на екрані телевізора.

Натисніть кнопку INFO

- кожного разу, коли ви натискаєте цю кнопку, вигляд екрана змінюється наступним чином:

DVD

екран зникає

VCD CD

екран зникає

MP3 JPEG DivX

екран зникає

Примітка

- Залежно від диска, вигляд екрана з інформацією про нього може різнитися.
- з'являється на екрані телевізора!

Якщо цей символ з'являється на екрані телевізора, коли ви оперуєте кнопками, це означає, що ця операція не може бути виконана стосовно диска, який на той час відтворюється.

Відображення інформації на екрані

DVD	відтворення DVD	номер заголовка	номер трека (доріжки)	мова звукового супроводження	DOLBY DIGITAL	звуковий формат
VCD	відтворення відеодиска	номер розділу	час, що минув	мова субтитрів		ракурс
CD	відтворення CD-диска	повторне відтворення	LR канал аудіо			

Перевірка часу, що залишився

Натисніть кнопку REMAIN

- для перевірки повного часу, та часу, що залишився, для заголовка або розділу, який відтворюється

Кожне натискання кнопки REMAIN ЗА СХЕМОЮ:

DVD

TITLE ELAPSED → TITLE REMAIN → CHAPTER ELAPSED → CHAPTER REMAIN → (TITLE ELAPSED)

CD

TRACK ELAPSED → TRACK REMAIN → TOTAL ELAPSED → TOTAL REMAIN → (TRACK ELAPSED)

VCD MP3

TRACK REMAIN → TRACK ELAPSED → (TRACK REMAIN)

Пришвидшене/ сповільнене відтворення

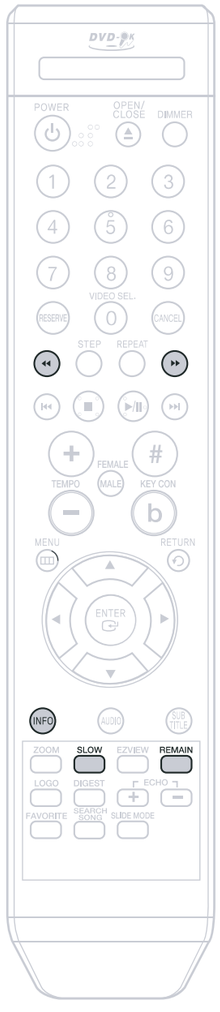

Пришвидшене відтворення

DVD VCD CD MP3

Натисніть ◀◀ ▶▶

- кожного разу, коли ви натискаєте цю кнопку в процесі відтворення, швидкість відтворення змінюється наступним чином:

◀◀ 2X → ◀◀ 4X → ◀◀ 8X → ◀◀ 32X → ► PLAY → (◀◀ 2X)

▶▶ 2X → ▶▶ 4X → ▶▶ 8X → ▶▶ 32X → ► PLAY → (▶▶ 2X)

Сповільнене відтворення

Натисніть кнопку SLOW

- кожного разу, коли ви натискаєте цю кнопку в процесі відтворення, швидкість відтворення змінюється наступним чином:

DVD

1/2 → 1/4 → 1/8 → ◀I 1/2 → ◀I 1/4 → ◀I 1/8 → ► PLAY → (1/2)

VCD

1/2 → 1/4 → 1/6 → ► PLAY → (1/2)

DivX

1/2 → 1/4 → 1/8 → ► PLAY → (1/2)

примітка

- зворотнє сповільнене відтворення не виконується у разі відеодисків та дисків DivX
- при пришвидшеному відтворенні CD-дисків або MP3-CD звук чути тільки на швидкості 2x, а не на швидкостях 4x, 8x та 32x.
- при сповільненому відтворенні та поетапному (step motion) відтворенні звуку не чути

Пропуск епізодів/пісень

DVD VCD MP3

Натисніть ⏮ ⏭

- кожного разу, коли ви натискаєте цю кнопку в процесі відтворення, буде відтворюватись попередній або наступний розділ, доріжка або директорія (файл).
- але ви не можете пропускати розділи послідовно

DVD

VCD

MP3

- при перегляді відеодиска з доріжкою, довшою за 15 хвилин, при кожному натисканні кнопки ⏮ ⏭ відтворення буде перескакувати назад або вперед на 5 хвилин.

Покадрове відтворення DVD

Натисніть кнопку STEP.

- зображення пересувається вперед на один кадр кожного разу, коли ви натискаєте цю кнопку в процесі відтворення.

Примітка

- при сповільненому відтворенні та поетапному (step motion) відтворенні звуку не чути.

Функція “ракурс” (ANGLE)

Ця функція дозволяє вам переглядати той самий епізод під різними кутами

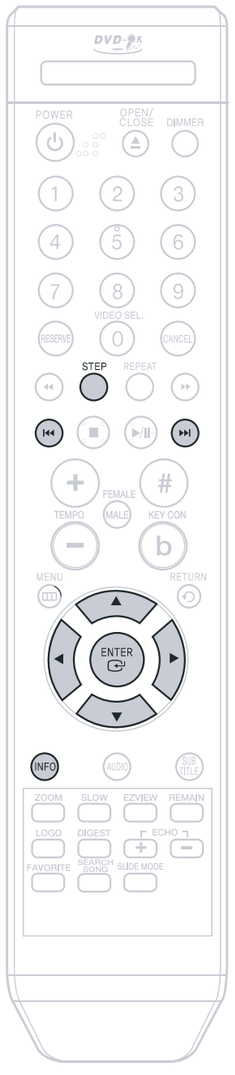

DVD

1 Натисніть кнопку INFO

2 Натисніть кнопку ▶ щоб перейти до стану дисплею “ракурс” ANGLE

3 Натисніть кнопку▲ ,▼, або кнопки з цифрами на пульті ДК, щоб вибрати бажаний кут

- кожного разу, коли ви натискаєте цю кнопку , кут змінюється наступним чином:



Примітка

- Функція “ракурс” працює тільки з дисками, на яких епізоди були записані під різними кутами.

Повторне відтворення

Повторне відтворення дозволяє вам повторно відтворювати розділ, заголовок, доріжку(пісню) або директорію (MP3 файл).

DVD VCD CD MP3 JPEG

Натисніть кнопку REPEAT

• кожного разу, коли ви натискаєте цю кнопку , режим повторного відтворення змінюється наступним чином:

DVD

REPEAT : CHAPTER → REPEAT : TITLE → REPEAT : OFF → REPEAT : CHAPTER

MP3 JPEG

REPEAT : RANDOM → REPEAT : TRACK → REPEAT : DIR → REPEAT : DISC → REPEAT : OFF → REPEAT : RANDOM

VCD CD

REPEAT : TRACK → REPEAT : DISC → REPEAT : OFF → REPEAT : TRACK

опції повторного відтворення

РОЗДІЛ
повторно відтворюється вибраний розділ
ЗАГОЛОВОК
повторно відтворюється вибраний заголовок
ДОВІЛЬНО
повторно відтворюються доріжки у довільному порядку. (Доріжка, що вже бура відтворена, може бути відтворена знову).
ДОРІЖКА
повторно відтворюється вибрана доріжка
DIR
повторно відтворюються всі доріжки у вибраній папці.
ДИСК
повторно відтворюється весь диск
ВИМКНЕНО
відміна повторного відтворення

Примітка

• Операція повторного відтворення неможлива у разі відеодисків версії 2.0, якщо увімкнений PBC. Щоб здійснити повторне відтворення відеодиска з PBC, ви повинні в меню настройки вимкнути PBC (статус OFF в MENU). (Дивись сторінку 29).

Щоб вибрати режим повторного відтворення на екрані з інформацією про диск:

1 Натисніть двічі кнопку INFO. DVD

2 Натисніть кнопку ▶ , щоб перейти до відображення на дисплеї статусу REPEAT PLAYBACK ( )

DVD EN 1/3 OFF/ 02 OFF → A– → CHAP → TITL → OFF

3 Натисніть кнопку ▼, щоб вибрати бажаний режим повторного відтворення. VCD CD

VCD 02/02 LR OFF → A– → TRACK → DISC → OFF

4 Натисніть кнопку ENTER.

* Для дисків з файлами у форматі MP3 та JPEG ви не можете вибирати режим повторного відтворення з екрана з інформацією про диск.

Функція масштабу (збільшення екрана)

Ця функція дозволяє вам збільшити визначену ділянку зображення на дисплеї. DVD VCD

1 Натисніть кнопку ZOOM.

2 Натисніть кнопку курсор, щоб перейти до ділянки, яку ви хочете збільшити.

3 Натисніть кнопку ENTER.

• Кожного разу, коли ви натискаєте цю кнопку, масштаб змінюється наступним чином:

ZOOM X 1.5 → ZOOM X 2 → ZOOM X 3 → ZOOM OFF → ZOOM X 1.5

Функція EZ VIEW DVD

Натисніть кнопку EZ VIEW

• Кожного разу при натисканні цієї кнопки функція масштабу то вмикається, то вимикається.
• Коли відтворюється кінофільм в форматі Широкого екрана, чорні смуги внизу та вверху екрана телевізора можуть бути усунуті шляхом натискання кнопки EZ VIEW.

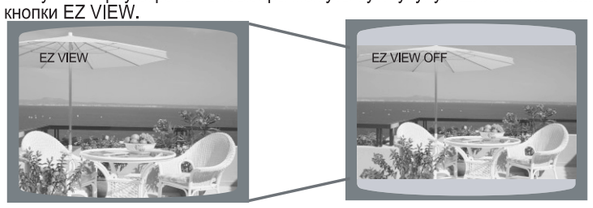

Примітка

• Ця функція не працює, якщо DVD відеодиск записаний у багатокамерному кутовому форматі .
• Чорні смуги можуть не зникнути, оскільки деякі DVD відеодиски мають внутрішній коефіцієнт відношення горизонталі до вертикалі.

Функція вибору мови звукового супроводу/субтитрів

Функція вибору мови звукового супроводу DVD

1 Натисніть кнопку INFO двічі.

2 Натисніть кнопки ▲,▼ або кнопки з цифрами на пульті ДК, щоб вибрати бажану мову звукового супроводу.

- Залежно від кількості мов на DVD відеодиска, при кожному натисканні кнопки вибирається інша мова звукового супроводу (англійська, іспанська, японська та ін.)

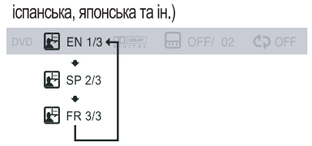

Примітка

- Ви можете використовувати копку AUDIO на пульті ДК, щоб вибирати мову звукового супроводу.

Функція вибору мови субтитрів DVD

1 Натисніть кнопку INFO двічі.

2 Натисніть кнопки ▶ щоб перейти до статусу екрана SUBTITLE.

3 Натисніть кнопку ▼ або кнопки з цифрами на пульті ДК, щоб вибрати бажану мову субтитрів

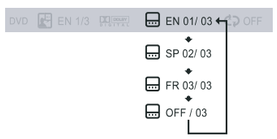

Примітка

- Ви можете використовувати кнопку SUBTITLE на пульті ДК, щоб вибрати бажану мову субтитрів
- Залежно від диска, функції вибору мови звукового супроводу та вибору мови субтитрів можуть не виконуватись.

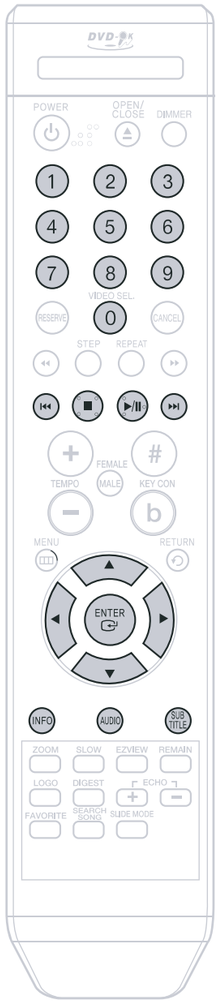

Прямий перехід до сцени/пісні

DVD VCD CD

1 Натисніть кнопку INFO.

Перехід до заголовку/доріжки

2 Натисніть кнопки ▲ , ▼або кнопки з цифрами, щоб вибрати бажаний заголовок/доріжку, а потім натисніть кнопку ENTER.

Перехід до розділу

3 Натисніть кнопки ◀ , ▶ щоб перейти до статусу екрана Chapter.

Перехід до розділу

4 Натисніть кнопки ▲ , ▼ або кнопки з цифрами, щоб вибрати бажаний розділ, а потім натисніть

Перехід до визначеного часу

5 Натисніть кнопки ◀,▶ щоб перейти до статусу екрана, що демонструє час.



Перехід до визначеного часу

6 Натисніть кнопки з цифрами, щоб вибрати бажаний час, а потім натисніть кнопку ENTER.

MP3 JPEG

Натисніть кнопки з цифрами.

- Вибраний файл буде відтворюватись.
- При відтворенні диска з файлами у форматі MP3 та JPEG ви не можете користуватись кнопками ▲ ,▼ щоб переміщувати папку. щоб переміщувати папку, натисніть кнопку Stop, а потім натисніть кнопки ▲ ,▼

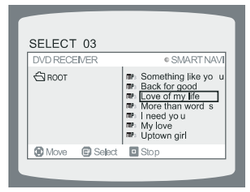

примітка

- Ви можете натискати кнопки ⏮ ⏭ на пульті ДК, щоб безпосередньо перейти до бажаного заголовку, розділу або доріжки.
- Залежно від диска, ви можете не мати можливості перейти до вибраного заголовку або часу.

Відтворення файлів у форматі JPEG JPEG

Зображення, отримані за допомогою цифрового фотоапарату або пристрою типу CAMcorder або файли у форматі JPEG з персонального компьютера (PC), можуть бути збережені на CD. а потім відтворені за допомогою цього DVD плеєра.

Режим слайдів

1 Розмістіть диск у форматі JPEG у лоток для дисків.

2 Натисніть копку OPEN/CLOSE.

3 Натисніть кнопку SLIDE MODE.

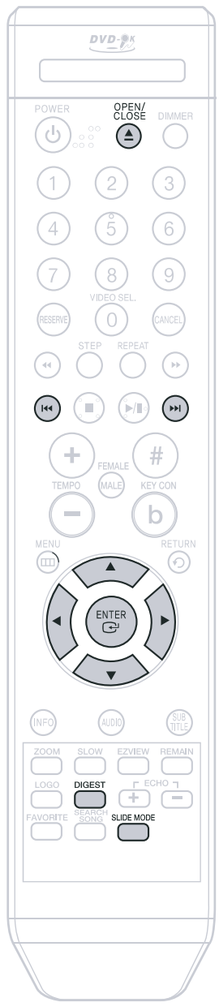

- Відтворення починається автоматично.
- Кожного разу при натисканні цієї кнопки. здійснюється перехід зображення наступним чином:

SLIDE SHOW MODE : 1	зверху донизу
SLIDE SHOW MODE : 2	знизу вгору
SLIDE SHOW MODE : 10	прямокутник у центрі
SLIDE SHOW MODE : 11	ефект вертикальних бічних екранів
SLIDE SHOW MODE : RANDOM	кожного разу, коли демонструється нове зображення, режими слайдів (1-11) будуть застосовуватись довільно та автоматично.
SLIDE SHOW MODE : NONE	відміна режиму слайдів.

Натисніть кнопки ⏮ ⏭, щоб перейти до наступного слайду.

- Кожного разу при натисканні цієї кнопки перехід до слайду здійснюється або назад або вперед.

Функція дайджесту (Digest Function)

Ви можете отримати 9 зображень у форматі JPEG на екрані телевізора.

1 Натисніть кнопку DIGEST в процесі відтворення.

- Файли JPEG будуть показані в 9 вікнах.

2 Натисніть кнопки курсоору, щоб вибрати бажане зображення, а потім натисніть кнопку ENTER.

- Вибране зображення відтворюється протягом 5 секунд, перш ніж здійсниться перехід до наступного зображення.

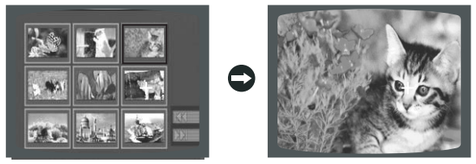

Щоб отримати попереднє або наступне зображення у 9 вікнах, натисніть ⏮ ⏭.

Функція обертання/ перекинення (Rotate/Flip)

Натисніть кнопки ▲ ,▼ ,◀ ,▶ в процесі відтворення.

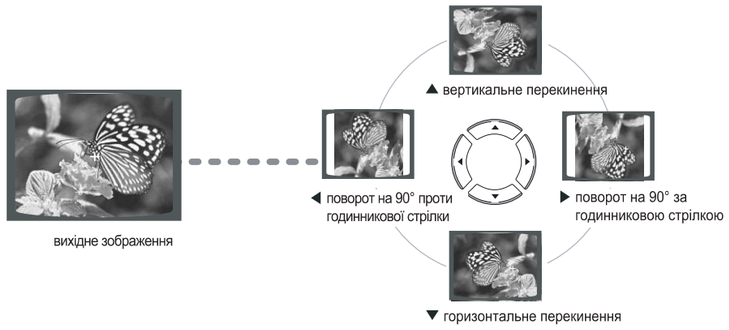

Примітка

- Максимальна роздільна здатність, яка підтримується цим пристроєм, становить 5120 x 3480 (або 19.0 мегапікселів) для стандартних файлів у форматі JPEG та 2048 x 1536 (або 3.0 мегапікселів) для файлів з послідовним формуванням зображення.

Користування меню диска

Ви можете використовувати різні меню для вибору мови звукового супроводу, мови субтитрів, профілю та інше. Меню DVD - відеодисків різняться при переході від диска до диска.

DVD

1 В режимі Stop натисніть кнопку MENU.

- При відтворенні відеодиска (VCD) версії 2.0 при цьому відбувається переключення між опціями MENU ON та MENU OFF.

2 Натисніть кнопки ▲ ,▼ щоб перейти до опції DISC MENU, а потім натисніть кнопку ENTER.

- Коли ви вибираєте меню диска, яке не підтримується диском, на екрані з'являється повідомлення "Це меню не підтримується" (This menu is not supported)

3 Натисніть кнопки курсору, щоб вибрати бажаний пункт.

4 Натисніть кнопку ENTER.

Примітка

Інформація про меню диска на дисплеї може різнитися залежно від диска.
Функція MENU ON/OFF (PBC)
При відтворенні відоедиска версії 2.0 ви можете вибирати та переглядати різні епізоди згідно екрана меню.
Опція MENU ON: Цей відеодиск є відоедиском версії 2.0. Цей диск відтворюється відповідно до меню екрана. Деякі функції можуть не бути активовані. Коли деякі функції не активовані, виберіть опцію MENU OFF, щоб зробити можливим їх виконання.
Опція MENU OFF: Цей відеодиск є відеодиском версії 1.1. Цей диск відтворюється таким самим чином, що і музичний CD-диск.

Використання меню заголовків

Для DVD – відеодисків, які містять численні заголовки, ви можете переглядати заголовок кожного фільму.
Залежно від диска наявність цієї функції може різнитись.

DVD

1 В режимі Stop натисніть кнопку MENU.

2 Натисніть кнопки ▲,▼ ,щоб перейти до опції TITLE MENU.

3 Натисніть кнопку ENTER

- З'явиться меню заголовків.

Натисніть кнопку MENU, щоб вийти із режиму установок екрана.

Примітка • Вигляд меню заголовків може різнитись залежно від диска.

Установка режиму стискання динамічного діапазону сигналу

Ви можете використовувати цю функцію, щоб отримати задоволення від звукового супроводу у стандарті Dolby Digital при перегляді фільмів на низькому рівні гучності увечері.

1 В режимі Stop натисніть кнопку MENU.

2 Натисніть кнопку ▼ щоб перейти до опції Audio, а потім натисніть кнопку ENTER.

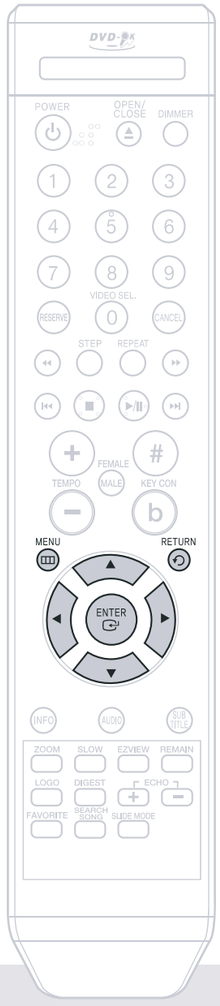

3 Якщо вибраний режим DRC, натисніть кнопку ENTER.

4 Натисніть кнопки ▲,▼ щоб відрегулювати режим DRC.

- Кнопка вверх натискається для підсилення ефекту, а кнопка вниз натискається для послаблення ефекту.

Натисніть кнопку RETURN, щоб повернутися до попереднього рівня.

Натисніть кнопку MENU, щоб вийти із режиму установок екрана.

Установка опції AV SYNC

Відеозображення може видаватись повільнішим за звуковій супровід, якщо є підключення до цифрового телевізора. Якщо має місце таке явище, треба відкоригувати час затримки звукового сигналу у відповідності до відеозображення.

1 В режимі Stop натисніть кнопку MENU.

2 Натисніть кнопки ▲ ▼, щоб перейти до опції Audio, а потім натисніть кнопку ENTER.

3 Натисніть кнопки ▲ ▼ щоб перейти до опції AV SYNC, а потім натисніть кнопку ENTER.

- З'явиться екран опції AV SYNC.

4 Натисніть кнопки ▲▼ , щоб вибрати час затримки в опції AV SYNC.

- Ви можете встановити час затримки аудіо сигналу між 0 мкс та 300 мкс. Встановіть його, щоб досягти найточнішої синхронізації з відеосигналом.

Натисніть кнопку RETURN, щоб повернутися до попереднього рівня.

Натисніть кнопку MENU, щоб вийти із режиму установок екрана.

Установка мови

Мовою відображення інформації на екрані (OSD – On-Screen Display) встановлена англійська за замовчанням.

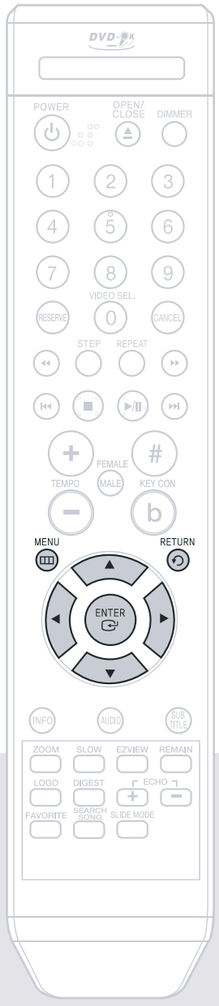

1 В режимі Stop натисніть кнопку MENU.

2 Натисніть кнопку ▼ щоб перейти до опції Setup, а потім натисніть кнопку ENTER.

3 Натисніть кнопку ENTER.

4 Натисніть кнопки ▲,▼ щоб вибрати бажаний пункт, а потім натисніть кнопку ENTER.

5 Натисніть кнопки ▲,▼ щоб вибрати бажану мову, а потім натисніть кнопку ENTER.

- По завершенні установки мовою відображення інформації на екрані буде англійська, якщо була вибрана саме вона.

Натисніть кнопку RETURN, щоб повернутися до попереднього рівня.

Натисніть кнопку MENU, щоб вийти із режиму установок екрана.

Примітка

- Щоб вибрати іншу мову, виберіть опцію OTHER та введіть код мови вашої країни. (Дивись сторінку 60 з кодами країн)
  Можуть бути вибрані опції AUDIO, SUBTITLE та DISC MENU.

Вибір мови відображення інформації на екрані (OSD)

Вибір мови звукового супроводу (записаного на диску)

Вибір мови субтитрів (записаних на диску)

Вибір мови меню диска (записаного на диску)

* якщо мова, яку ви вибрали, не записана на диска, мова меню не буде змінюватись навіть якщо ви встановите бажану вами мову.

Установка типу екрана телевізора

Залежно від типу екрана вашого телевізора (широкоекранний або стандартний 4:3), ви можете вибрати відношення Aspect (Aspect Ratio)/

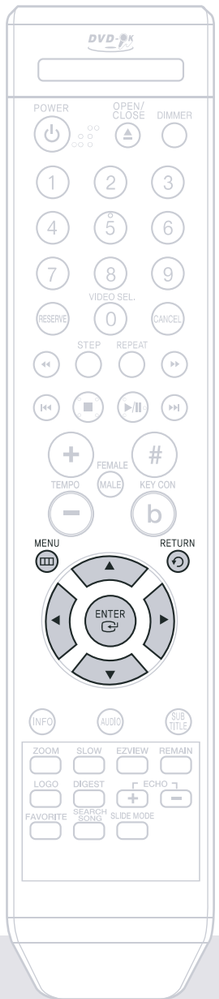

1 В режимі Stop натисніть кнопку MENU.

2 Натисніть кнопку ▼ щоб перейти до опції Setup, а потім натисніть кнопку ENTER.

3 Натисніть кнопку ▼ щоб перейти до опції TV DISPLAY, а потім натисніть кнопку ENTER.

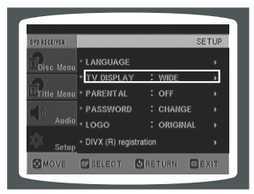

4 Натисніть кнопки ▲,▼ щоб вибрати бажаний пункт, а потім натисніть кнопку ENTER.

- По завершенні установки ви повернетесь до первинного стану екрана.

Натисніть кнопку RETURN, щоб повернутися до попереднього рівня.

Натисніть кнопку MENU, щоб вийти із режиму установок екрана.

Регулювання відношення TV Aspect (розмір екрана телевізора)

відношення горизонтального розміру екрана до вертикального в стандартних телевізорах становить 4:3, тоді як в телевізорах з широким екраном та високою чіткістю це відношення становить 16:9. При відтворенні DVD-відеодисків, записаних при різних розмірах екрана ви повинні відрегулювати відношення Aspect для відповідності вашому телевізору або монітору.

- Для стандартного телевізора вибирайте опцію або “4:3LB” або “4:3PS” у відповідності до особистих уподобань. Якщо ви маєте широкоекранний телевізор, вибирайте опцію “16:9).

WIDE

опція WIDE: вибирайте її, щоб переглядати зображення 16:9 у режимі повного екрана на вашому широкоекранному телевізорі. Ви можете отримати задоволення від широкоекранного зображення.

4:3LB
(4:3 Letterbox)

опція “4:3 LB” (4:3 Letterbox – “Поштова скринька” 4:3): вибирайте цю опцію для відтворення зображення 16:9 в режимі “поштової скриньки” на стандартному телевізорі.
Угорі та внизу екрана виникнуть чорні смуги.

4:3PS
(4:3 Pan&Scan)

опція “4:3PS” (4:3Pan&Scan): вибирайте цю опцію для відтворення зображення 16:9 в режимі Pan&Scan на стандартному телевізорі.
Ви будете спостерігати тільки центральну частину екрана (з обрізаними бічними частинами зображення 16:9).

примітка

Якщо DVD-відеодиск має запис з відношенням 4:3, ви не можете переглянути його на широкоекранному телевізорі.
Оскільки DVD-відеодиски записуються у різних форматах зображення, вони можуть виглядати по-різному залежно від програмного забезпечення, типу телевізора та установки відношення TV Aspect.

Установка батьківського контролю (рівень за рейтингом)

Використовуйте цю функцію для обмеженого відтворення DVD-відеодисків, призначених для перегляду дорослими або тих, що містять сцени насильства, які за вашим бажанням не повинні переглядати діти.

1 В режимі Stop натисніть кнопку MENU.

2 Натисніть кнопку ▼ щоб перейти до опції Setup, а потім натисніть кнопку ENTER.

3 Натисніть кнопку ▼ щоб перейти до опції PARENTAL, а потім натисніть кнопку ENTER.

4 Натисніть кнопки ▲▼ щоб вибрати бажаний рівень за рейтингом, а потім натисніть кнопку ENTER.

- якщо ви вибрали рівень 6, ви не можете переглядати DVD-відеодиск з рівнем 7 або вищим.
- Чим вищий рівень, тим вищий ступінь насильства у фільмі та тим більше він призначений для дорослого глядача.

5 Введіть пароль, а потім натисніть кнопку ENTER.

- Пароль 7890 встановлено за замовчанням
- По завершенні установки ви повернетесь до первинного стану екрана.

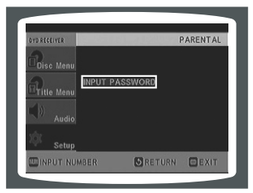

Примітка

- Ця функція працює тільки якщо DVD-відеодиск має інформацію про рівень за рейтингом.

Натисніть кнопку RETURN, щоб повернутися до попереднього рівня.

Натисніть кнопку MENU, щоб вийти із режиму установок екрана.

Натисніть кнопку CANCEL,, щоб відмінити помилкову цифру при введенні паролю.

Установка паролю

Ви можете встановити пароль для установки батьківського контролю (рівня за рейтингом)

1 Натисніть кнопку MENU.

2 Натисніть кнопку ▼ щоб перейти до опції Setup, а потім натисніть кнопку ENTER.

3 Натисніть кнопку ▼ щоб перейти до опції PASSWORD, а потім натисніть кнопку ENTER.

4 Натисніть кнопку ENTER.

5 Введіть пароль , а потім натисніть кнопку ENTER.

- Введіть старий пароль, новий пароль та зробіть підтвердження нового паролю
- Установка паролю завершена

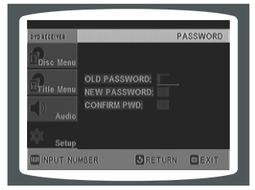

Примітка

- Пароль 7890 встановлено за замовчанням .

Якщо ви забули пароль рівня за рейтингом, зробіть наступне:

- Коли плеєр знаходить в режимі “без диска”, утримуйте головну кнопку СТО пристрою більш як 5 секунд. На дисплеї з’явиться напис INITIALIZE і всі параметри установки приймуть свої значення за замовчанням.
- Натисніть кнопку POWER. Використання функції RESET призведе до видалення всіх збережених параметрів установки. Не використовуйте цю функцію без необхідності.

Установка режиму “шпалери”

В процесі перегляду DVD-відеодисків, відеодисків або CD-дисків з файлами у форматі JPEG, ви можете встановити зображення, яке вам подобається, як фонові “шпалери”.

JPEG DVD VCD

Установка “шпалер”

1 В процесі відтворення натисніть кнопку PLAY/PAUSE, коли з’явиться зображення, яке вам подобається .

2 Натисніть кнопку LOGO

3 Живлення вимкнеться, а потім ввімкнеться знову.

- Будуть показані вибрані фонові “шпалери”.
- Ви можете зробити вибір до 3 установок “шпалер”.

Щоб змінити “шпалери”

1 В режимі Stop натисніть кнопку MENU.

2 Натисніть кнопку ▼ щоб перейти до опції Setup, а потім натисніть кнопку ENTER.

3 Натисніть кнопку ▼ щоб перейти до опції LOGO, а потім натисніть кнопку ENTER.

4 Натисніть кнопку ▼ щоб вибрати бажану опцію USER, а потім натисніть кнопку ENTER.

- This selects one of the 3 wallpaper screen s

5 Натисніть кнопку MENU. щоб вийти з режиму установок екрана.

Натисніть кнопку RETURN, щоб повернутися до попереднього рівня.

Натисніть кнопку MENU, щоб вийти із режиму установок екрана.

Виберіть це, щоб встановити зображення логотипу компанії SAMSUNG як ваших “шпалер”

Виберіть це, щоб встановити бажане зображення як ваших “шпалер”.

DivX (R) реєстрація

- Будь-ласка, використовуйте реєстраційний код, щоб зареєструвати цей плеєр у разі відтворення файлу “відеоза вимогою” (VOD – video-On-Demand) у форматі DivX (R)/ Щоб отримати більше інформації, зверніться до сайту www/divx/com/vod.

Відтворення DVD - відеодисків з функцією караоке (DVD OK)

Ви можете насолодитись відчуттям перебування у караоке-барі, маючи при цьому комфорт вашої оселі. Дивіться відеота співайте, слідкуючи за віршами, які демонструються на екрані телевізора, під акомпанемент.

1 Використовуйте ЦИФРОВІ (0-9) кнопки для вибору пісні, яку ви бажаєте відтворити.

2 Натисніть кнопку PLAY/PAUSE, або кнопку ENTER.

- На екрані ви побачите номер та назву пісні, потім почнеться акомпанемент.

Щоб скинути неправильно введений номер пісні

- Натисніть кнопку Stop

Щоб зупинитись у процесі відтворення акомпанементу

- Натисніть кнопку Stop

Примітка

- Плеєр автоматично переключиться в режим STOP після перебування в режимі PAUSE більше 3 хвилин

Підключення мікрофону

1 Підключіть мікрофон до гнізда MIC на передній панелі. Ви можете підключити також два мікрофони.

2 Поверніть ручку MIC VOL , щоб відрегулювати гучність голосу через мікрофон.

3 Натисніть кнопку ECHO +,-, щоб відрегулювати рівень луни мікрофона.

Примітка

Якщо ви чуєте дивні шуми (вищання або завивання) при використанні функції Караоке, відсуньте мікрофон подалі від динаміків. Ефективним також є зменшення гучності мікрофона або динаміків.

Замовлення заздалегідь музики акомпанементу

Коли акомпанемент грає, ви можете заздалегідь замовити наступну пісню, яку ви хочете заспівати.

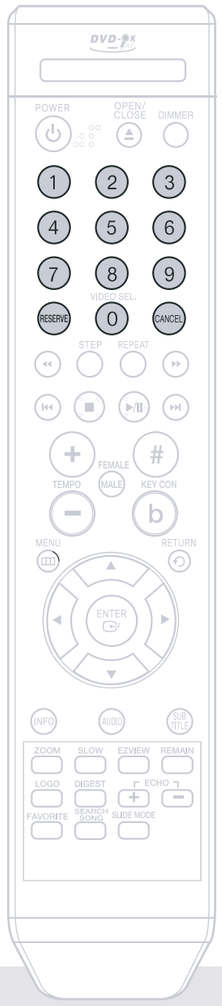

1 Використовуйте ЦИФРОВІ (0-9) кнопки для вибору пісні, яку ви бажаєте замовити заздалегідь.

2 Натисніть кнопку RESERVE.

- замовляється наступна пісня.

Щоб відмінити замовлення

1 Введіть номер пісні, яку ви замовили

2 Натисніть кнопку CANCEL.

Пріоритетне програвання музики акомпанементу

Навіть якщо вже є заздалегідь замовлена пісня, ви можете до неї заспівати пісню, яку ви хочете.

1 В режимі Stop натисніть ЦИФРОВІ (0-9) кнопки, щоб вибрати пісню, яку ви хочете відтворити

2 Натисніть кнопку PLAY/PAUSE

Повторне відтворення

Натисніть кнопку REPEAT.

- Кожного разу, коли ви натискатимете цю кнопку, ваш вибір змінюватиметься наступним чином: REPEAT OFF – REPEAT ONE – REPEAT ALL – RANDOM.

Примітка

- Функція RESERVE не буде працювати, якщо встановлена функція REPEAT в процесі відтворення диска DVD-OK.

Функція “улюблена пісня”

Ви можете зберегти по 50 пісень, які вам подобаються, або які ви часто співаєте, групами під іменами FAVORITE1, 2,3, всього 150 пісень, щоб легко їх знаходити та співати вашу улюблену пісню.

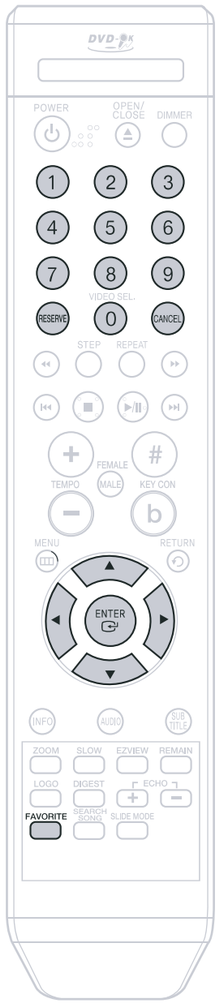

Збереження улюбленої пісні

1 В режимі Stop натисніть кнопку FAVORITE.

2 Натисніть кнопки ◄ ► щоб вибрати між FAVORITE 1,2 3 куди саме буди виконуватись збереження

3 Натисніть кнопки з номерами (0-9), щоб ввести номер пісні, яку ви хочете.

4 Натисніть кнопку RESERVE, щоб її зберегти.

Видалення улюбленої пісні

1. В режимі Stop натисніть кнопку FAVORITE.
2. Натисніть кнопку ▲ ▼ щоб вибрати пісню, яку треба видалити.
3. Натисніть кнопку CANCEL.

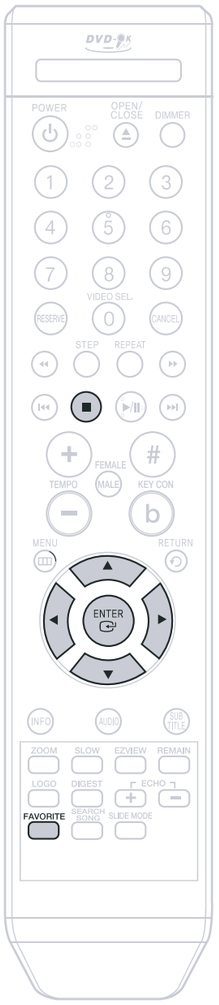

Співання улюбленої пісні

1 В режимі Stop натисніть кнопку FAVORITE.

2 Натисніть кнопки ◄ ► щоб вибрати розташування пісні між FAVORITE 1,2 3

3 Натисніть ▲ ▼ щоб вибрати пісню, яку ви хочете.

4 Натисніть кнопку ENTER, щоб відтворити вибрану пісню.

Щоб вийти зі статусу екрана FAVORITE SONG

- Натисніть кнопку STOP або кнопку FAVORITE.

Функція пошуку пісні

Ви можете легко відшукати пісню на екрані, не передивляючись книжку з переліком пісень

Структура пошуку пісні

Пункт	Підпункт	Алфавіт
Росія Англійська Україна	назва/співак назва/співак назва/співак	А ~ Я A ~ Z А ~ Я
Пісні, що виконуються дуетом	-	
Жанр	Рок Шансон Народні (Folk) Бардівська пісня Романси Сучасні	
Пісенні хіти	пісні 30-60 років пісні 70-80 років дитячі пісні військові пісні	

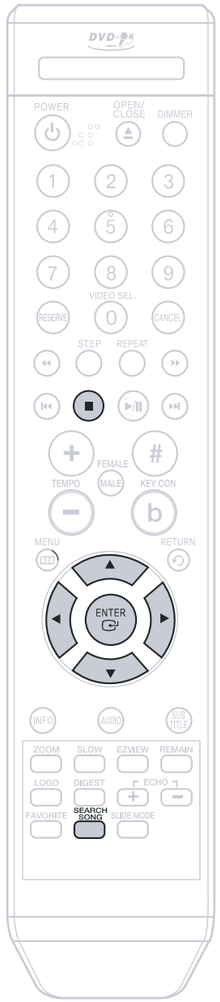

Пошук за мовою

1 В режимі Stop, натисніть кнопку SEARCH SONG, а потім натисніть кнопку ▲▼ щоб вибрати мову, яку ви бажаєте.

- Ви можете вибрати мову з таких варіантів: російська-англійська-українська.(RUSSIA-ENGLISH-Ukraine).
- В цей час натисніть кнопку вперед щоб перейти до переліку пісень внизу екрана.

2 Натисніть кнопку ▶ щоб перейти до підпунктів, а потім натисніть кнопку ▲▼щоб вибрати назву або співака (SINGER).

- Натисніть кнопку якщо ви хочете перейти до попереднього етапу.

3 Натисніть кнопку ▶, щоб перейти до алфавіту та натисніть кнопки ▲ ,▼ щоб вибрати його.

- Натисніть кнопку, якщо ви хочете перейти до попереднього етапу.

4 Натисніть кнопку ▶ , щоб перейти до переліку пісень внизу екрана та потім натисніть ▲▼ щоб вибрати пісню, яку ви бажаєте.

- Натисніть кнопку ◀ якщо ви хочете перейти до попереднього етапу.

5 Натисніть кнопку ENTER, щоб відтворити вибрану пісню.

Щоб вийти з статусу екрана пошуку пісні

- Натисніть кнопку STOP або SEARCH SONG.

Функція пошуку пісні

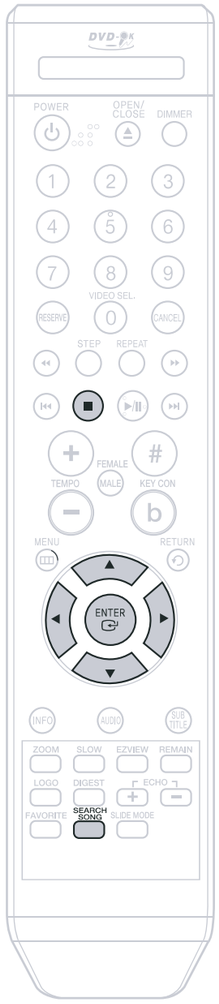

Пошук пісень, що виконуються дуетом (DUET SONG)

1 В режимі Stop, натисніть кнопку SEARCH SONG, а потім натисніть ▲ ▼ щоб вибрати опцію SELECT SONG.

2 Натисніть ◄ ►щоб перейти до переліку пісень внизу екрана.

3 Натисніть ▲ ▼ щоб вибрати пісню, яку ви бажаєте.

- Натисніть кнопку ◄ якщо ви хочете перейти до попереднього етапу.

4 Натисніть кнопку ENTER, щоб відтворити вибрану пісню.

Щоб вийти з статусу екрана пошуку пісні

- Натисніть кнопку STOP або SEARCH SONG.

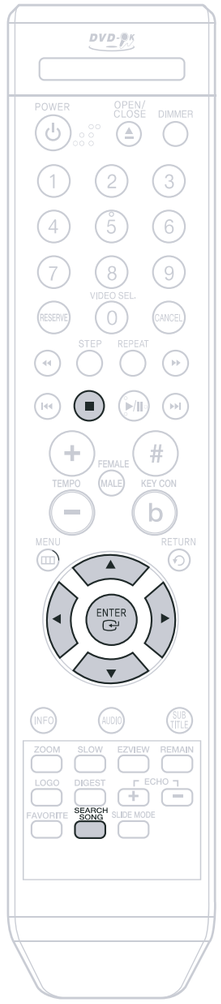

Пошук за жанром

1 В режимі Stop, натисніть кнопку SEARCH SONG, а потім натисніть ▲▼ щоб вибрати опцію GENRE.

- В цей час натисніть кнопку◄ , щоб перейти до переліку пісень внизу екрана.

2 Натисніть кнопку ► щоб перейти до підпунктів, а потім натисніть ◄ ► щоб вибрати жанр, який ви бажаєте.

- Ви можете вибрати жанр з таких варіантів: шансон - народні пісні – бардівска пісня – романси (CHANSON – FOLK – BARD – ROMANCES).

3 Натисніть кнопку ►щоб перейти до переліку пісень внизу екрана, а потім натисніть ▲▼ щоб вибрати пісню, яку ви бажаєте.

- Натисніть кнопку◄ , якщо ви хочете перейти до попереднього етапу.

4 Натисніть кнопку ENTER, щоб відтворити вибрану пісню.

Щоб вийти з статусу екрана пошуку пісні

- Натисніть кнопку STOP або SEARCH SONG.

Функція пошуку пісні

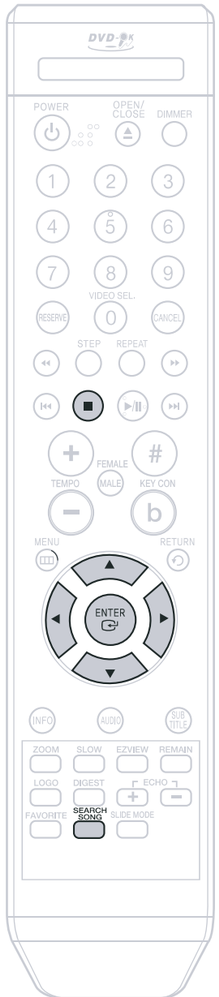

Пошук за піснями-хітами

1 В режимі Stop, натисніть кнопку SEARCH SONG, а потім натисніть ▲ ▼, щоб вибрати опцію HITS SONGS.

- В цей час натисніть кнопку ◄, щоб перейти до переліку пісень внизу екрана.

2 Натисніть кнопку ▶ , щоб перейти до підпунктів, а потім натисніть кнопку ▲▼, щоб вибрати пісню-хіт, яку ви бажаєте.

- Ви можете вибрати пісню-хіт з таких варіантів: сучасні хіти – хіти 30-60 років – хіти 70-80 років – дитячі хіти – військові
- Натисніть кнопку ◄ , якщо ви хочете перейти до попереднього етапу.

3 Натисніть кнопку ▶, щоб перейти до переліку пісень внизу екрана, а потім натисніть ▲ ▼, щоб вибрати пісню, яку ви бажаєте.

4 Натисніть кнопку ENTER, щоб відтворити вибрану пісню.

Щоб вийти з статусу екрана пошуку пісні

- Натисніть кнопку STOP або SEARCH SONG.

Функція KEY CONTROL/ TEMPO CONTROL

Ви можете легко виконати пошук пісні на екрані, не переглядаючи книжку з переліком пісень

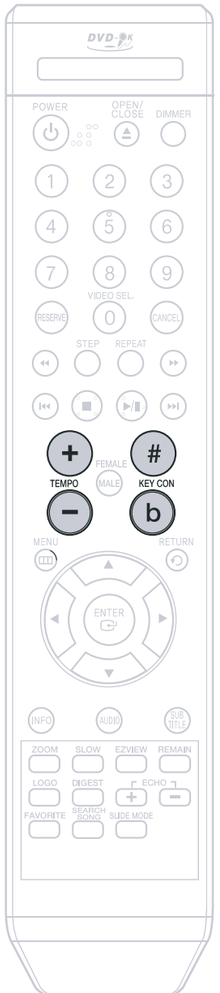

Функція керування висотою голосу

В процесі відтворення натисніть кнопки KEY CONTROL.

- Кожного разу, коли ви натискаєте кнопку # , висота голосу підвищується. а кожного разу коли ви натискаєте кнопку b, висота голосу знижується.

Функція керування темпом

В процесі відтворення натисніть кнопки TEMPO CONTROL.

- Кожного разу, коли ви натискаєте кнопку + , темп прискорюється, а кожного разу, коли ви натискаєте кнопку - , темп уповільнюється.

Функція керування “Чоловічий-жіночий”(Male-Female Key)

Функція керування “Чоловічий-жіночий”

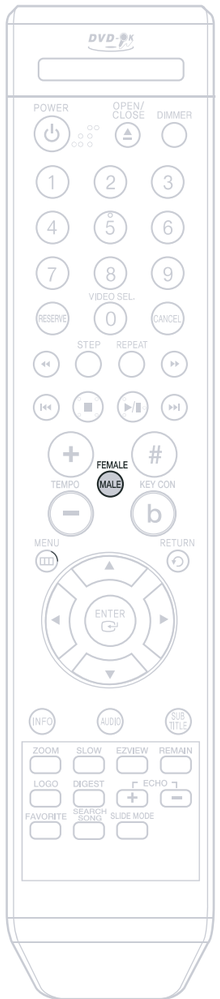

В процесі відтворення натисніть кнопки Female

- Кожного разу, коли ви натискаєте цю кнопку, ваш вибір переходить від опції Male до опції Female і навпаки.
- Вибирайте опцію Male, коли співаєте чоловічим голосом, а коли співаєте жіночим голосом, вибирайте опцію Female.

Установка опції “Хор” (CHORUS)

1 Завантажте диски DVD-OK.

2 Натисніть кнопку MENU

3 Натисніть кнопки ▲,▼ щоб перейти до опції CHORUS

4 Натисніть кнопку ENTER, щоб вибрати бажаний пункт

- Кожного разу, коли ви натискаєте цю кнопку, ваш вибір змінюється наступним чином: ON-OFF.

Примітка

- Якщо ви використовуєте функцію TEMPO, коли відтворюється пісня у супроводі хору, хор будезнятий.
  Функція хору може не працювати залежно від інформації, записаної на диска.

Установка опції “Фанфари”

Ви можете встановити опцію “Фанфари” (Fanfare), які мають прозвучати після виконання пісні.

1 Завантажте диски DVD-OK

2 Натисніть кнопку MENU

3 Натисніть кнопки ▲,▼щоб перейти до опції Fanfare

4 Натисніть кнопку ENTER, щоб вибрати бажаний пункт

- Кожного разу, коли ви натискаєте цю кнопку, ваш вибір змінюється наступним чином: ON-OFF.

Установка функції “середня оцінка”

Ви можете установити ступінь оцінок, які демонструються на екрані, заздалегідь

1 Завантажте диски DVD-OK.

2 Натисніть кнопку MENU

3 Натисніть ▲,▼ щоб перейти до опції Average Score

4 Натисніть кнопку ENTER, щоб вибрати бажаний пункт

- Кожного разу, коли ви натискаєте цю кнопку, ваш вибір змінюється наступним чином: НИЗЬКИЙ – СЕРЕДНІЙ – ВИСОКИЙ – ДОВІЛЬНИЙ – ВИМКНЕНО

Установка функції Shadow

Ви можете дати установку відображення слів пісні на темних смугах.

1 Завантажте диски DVD-OK.

2 Натисніть кнопку MENU

3 Натисніть ▲,▼ щоб перейти до опції Shadow

4 Натисніть кнопку ENTER, щоб вибрати бажаний пункт

- Кожного разу, коли ви натискаєте цю кнопку, ваш вибір змінюється наступним чином: ON-OFF.

Функція затемнення (DIMMER)

Функція затемнення (DIMMER)

Ви можете відрегулювати яскравість дисплею основного пристрою таким чином, що вона не буде взаємодіяти з зображенням фільму.

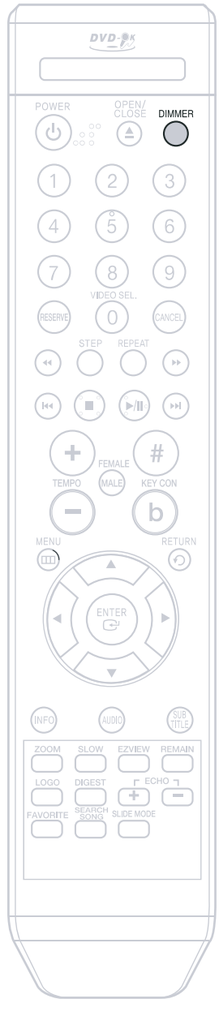

Натисніть кнопку DIMMER

- Кожного разу, коли ви натискаєте цю кнопку, яскравість змінюється наступним чином: DIMMER ON (Dim) – DIMMER off (Bright)



DVD-K105

DVD-K115

Усунення можливих несправностей

Перевірте згідно з нижченаведеними рекомендаціями можливі причини проблем, з якими ви зіткнулися, перш ніж звертатися до ремонтної майстерні стосовно цього пристрою. Деякі прості перевірки або легке регулювання з вашого боку можуть усунути проблему та відновити належне функціонування пристрою.

Симптом	Спосіб усунення
• нема живлення	• Вставити шнур живлення змінного струму в розетку
• відтворення не починається навіть коли натиснута кнопка PLAY • відтворення починається, але негайно зупиняється	• утворився конденсат: почекайте від 1 до 2 годин, щоб плеєр висох • цей плеєр не може відтворювати диски, відмінні від дисків DVD-відео, CD-відеота CD-аудіодисків. • диск може бути забрудненим та потребує очищення. • упевніться, що диск вставлений наклейкою догори.
• нема зображення	• упевніться, що все обладнання під'єднане належним чином • упевніться, що установка на вході телевізора відповідає статусу "відео"
• нема звуку. • спотворений звук	• упевніться, що все обладнання під'єднане належним чином • упевніться, що установки на вході телевізора та стереосистеми правильні.
• зображення спотворюється в процесі прискореного відтворення вперед чи назад	• Зображення часом трохи спотворюється це нормально
• не виконується прискорене відтворення вперед чи назад	• Деякі диски мають розділи, які знаходяться під забороною прискореного відтворення вперед чи назад
• нема зображення у форматі 4:3 (16:9)	• Виберіть правильну установку телевізора, яка відповідатиме його типу
• не працює пульт дистанційного керування	• перевірте, чи правильно встановлено полярність елементів живлення (+та-). • елементи живлення розряджені: замініть їх на нові. • направте пульт дистанційного керування на відповідний датчик та працюйте. • користуйтеся пультом дистанційного керування на відстані не більше 7 метрів (23 футів) від відповідного датчика • приберіть перешкоду, що знаходиться між пультом дистанційного керування та відповідним датчиком плеєра.
• натискання на кнопки не ініціює роботу пристрою (як на самому пристрої так і на пульті дистанційного керування)	• переведіть кнопку POWER в положення OFF, а потім знову в положення ON. Або вімкніть живлення, від'єднайте мережений шнур, а потім знову під'єднайте його (плеєр може не працювати належним чином внаслідок дії блискавки, статичного електричного заряду або деяких інших зовнішніх факторів).
• іконки екранного меню не відображаються або відображаються частково на екрані телевізора	• виберіть належний тип екрана телевізора за допомогою інструкції до нього
• не працює основний пристрій. • DVD-плеєр не працює нормально	• В той час, коли на дисплеї основного пристрою з'явиться повідомлення NO DISC, утримуйте кнопку STOP на основному пристрої більш як 5 секунд. На дисплеї з'явиться повідомлення INITIAL та всі параметри установки повернуться до своїх значень за замовчанням. • натисніть кнопку POWER. Використання функції RESET видалить всі збережені параметри установки. Не використовуйте цю функцію без необхідності.
• відтворення не починається навіть коли вибраний заголовок	• підтвердіть установку батьківського контролю PARENTAL
• мова аудіодоріжки та/або субтитрів не є тими, що вибрані за початковими параметрами установки	• Якщо мова аудіодоріжки та/або субтитрів не існують на диску, мови, вибраної за початковими параметрами установки, неа буде видно/чути
• немає субтитрів	• субтитри з'являються тільки у разі відтворення тих дисків, які їх містять • екран телевізора очищується від субтитрів. Виконайте кроки, які дозволяють відображати субтитри
• не вдається вибрати альтернативну мову аудіо доріжки (або субтитрів)	• альтернативна мова не може бути вибрана у разі дисків, які містять не більше однієї мови • у разі деяких дисків альтернативна мова не може бути вибрана шляхом використання кнопки AUDIO або SUBTITLE. Спробуйте вибрати її через меню DVD, якщо воно є
• не може бути вибраний ракурс	• Ця функція залежить від можливостей та наявності відповідного програмного забезпечення. Навіть якщо диск має запис, зроблений під різними ракурсами, ці ракурси можуть бути записані тільки для визначених епізодів
• при відтворенні диска DVD у форматі DTS не чути звуку	• Оскільки цей виріб має запис, зроблений за певною технологією, то безпосередньо з основного пристрою звуку не буде чутно. • Щоб почути звук запису, зробленого у форматі DTS, підключіть підсилювач, оснащений DTS-декодером, до цифрового виходу основного пристрою (OPTICAL OUT).
• не відтворюється меню	• ця функція працює тільки для відеодисків з контролем відтворення

Кодова система мов

Ввести відповідне кодове число для початкових установок "Disc Audio", "Disc Subtitle" та/або "Disc Menu" (Дивись сторінку 29)

Код	Мова	Код	Мова	Код	Мова	Код	Мова
1027	Afar	1181	Frisian	1334	Latvian, Lettish	1506	Slovenian
1028	Abkhazian	1183	Irish	1345	Malagasy	1507	Samoan
1032	Afrikaans	1186	Scots Gaelic	1347	Maori	1508	Shona
1039	Amharic	1194	Galician	1349	Macedonian	1509	Somali
1044	Arabic	1196	Guarani	1350	Malayalam	1511	Albanian
1045	Assamese	1203	Gujarati	1352	Mongolian	1512	Serbian
1051	Aymara	1209	Hausa	1353	Moldavian	1513	Siswati
1052	Azerbaijani	1217	Hindi	1356	Marathi	1514	Sesotho
1053	Bashkir	1226	Croatian	1357	Malay	1515	Sundanese
1057	Byelorussian	1229	Hungarian	1358	Maltese	1516	Swedish
1059	Bulgarian	1233	Armenian	1363	Burmese	1517	Swahili
1060	Bihari	1235	Interlingua	1365	Nauru	1521	Tamil
1069	Bislama	1239	Interlingue	1369	Nepali	1525	Tegulu
1066	Bengali; Bangla	1245	Inupiak	1376	Dutch	1527	Tajik
1067	Tibetan	1248	Indonesian	1379	Norwegian	1528	Thai
1070	Breton	1253	Icelandic	1393	Occitan	1529	Tigrinya
1079	Catalan	1254	Italian	1403	(Afan) Oromo	1531	Turkmen
1093	Corsican	1257	Hebrew	1408	Oriya	1532	Tagalog
1097	Czech	1261	Japanese	1417	Punjabi	1534	Setswana
1103	Welsh	1269	Yiddish	1428	Polish	1535	Tonga
1105	Danish	1283	Javanese	1435	Pashto, Pushto	1538	Turkish
1109	German	1287	Georgian	1436	Portuguese	1539	Tsonga
1130	Bhutani	1297	Kazakh	1463	Quechua	1540	Tatar
1142	Greek	1298	Greenlandic	1481	Rhaeto-Romance	1543	Twi
1144	English	1299	Cambodian	1482	Kirundi	1557	Ukrainian
1145	Esperanto	1300	Kannada	1483	Romanian	1564	Urdu
1149	Spanish	1301	Korean	1489	Russian	1572	Uzbek
1150	Estonian	1305	Kashmiri	1491	Kinyarwanda	1581	Vietnamese
1151	Basque	1307	Kurdish	1495	Sanskrit	1587	Volapuk
1157	Persian	1311	Kirghiz	1498	Sindhi	1613	Wolof
1165	Finnish	1313	Latin	1501	Sangro	1632	Xhosa
1166	Fiji	1326	Lingala	1502	Serbo-Croatian	1665	Yoruba
1171	Faeroese	1327	Laothian	1503	Singhalese	1684	Chinese
1174	French	1332	Lithuanian	1505	Slovak	1697	Zulu

Технічні характеристики

основні характеристики	
Споживана потужність	22 Вт
Вага	2,2 кг DVD-K105
	2,1 кг DVD-K115
Розміри (Ш x В x Г)	437 (Ш) x 42 (В) x 265 (Г) мм DVD-K105
	430 (Ш) x 42 (В) x 265 (Г) мм DVD-K115
Робоча температура	від 5 до 35 C0
Робоча вологість	10% - 75%
дисковий плеєр	
Ємність	1 диск
Розміри диска	Діаметр:120 або80 мм, товщина 1,2 мм
відеовихід	
комбінований відеовихід	1 V p-p, 75 Ом
Scart Jack	комбінований відеовихід 1 V p-p, 75 Ом
	сигнал RGB 0,714 p-p 75 Ом
компонентний відеовихід	Y: 1 V p-p, 75 Ом
	Pr: 0,70 V p-p, 75 Ом
	Pb:0,70 V p-p, 75 Ом
Аудіо вихід	
2 канали (L/R) - DVD-K120	
вихідний рівень	1,2 Vrms (1кГц, 0дБ)
звукові характеристики	частотна характеристика 20 Гц – 20 кГц
відношення сигнал/шум	90 дБ
повне спотворення гармонік	0,02% (при 1 кГц, 0 дБ)
5.1 каналів (L/R) - DVD-K130/250	
вихідний рівень	1,2 Vrms (1кГц, 0дБ)
звукові характеристики	частотна характеристика 20 Гц – 20 кГц
низькочастотний динамік	частотна характеристика 20 Гц – 200 Гц
відношення сигнал/шум	90 дБ
повне спотворення гармонік	0,02% (при 1 кГц, 0 дБ)

Із будь-яких питань щодо роботи пристроїв компанії Samsung звертайтесь в сервісний центр Samsung

Регіон	Країна	Сервісний центр	Web-сайт
North America	CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ca
	MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mx
	U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
Latin America	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	BRAZIL	0800-124-421	www.samsung.com/br
	CHILE	800-726-7864(SAMSUNG)	www.samsung.com/cl
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	www.samsung.com/latin
	VENEZUELA	1-800-100-5303	www.samsung.com/latin
Europe	BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
	CZECH REPUBLIC	844 000 844	www.samsung.com/cz
	DENMARK	38 322 887	www.samsung.com/dk
	FINLAND	09 693 79 554	www.samsung.com/fi
	FRANCE	08 25 08 65 65 (0,15€/Min)	www.samsung.com/fr
	GERMANY	01805 - 121213 (€ 0,12/Min)	www.samsung.de
	HUNGARY	06 40 985 985	www.samsung.com/hu
	ITALIA	199 153 153	www.samsung.com/it
	LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.lu
	NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0.10/Min)	www.samsung.com/nl
	NORWAY	231 627 22	www.samsung.com/no
	POLAND	0 801 801 881	www.samsung.com/pl
	PORTUGAL	80 8 200 128	www.samsung.com/pt
	SLOVAKIA	0850 123 989	www.samsung.com/sk
	SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com/es
	SWEDEN	08 585 367 87	www.samsung.com/se
	U.K	0870 242 0303	www.samsung.com/uk
CIS	RUSSIA	8-800-200-0400	www.samsung.ru
	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com/ur
Asia Pacific	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
	CHINA	800-810-5858, 010- 6475 1880	www.samsung.com.cn
	HONG KONG	2862 6001	www.samsung.com/hk
	INDIA	3030 8282 1600 1100 11	www.samsung.com/in
	INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ph
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sg
	THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com/th
Middle East & Africa	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
	VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
	SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za
	U.A.E	800SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mea